

Betjening TKT66xx Nødlyssentral



SECURITY & TECHNOLOGY

Normal tilstand (se bilde):

Mains Present – lyser

Recharge – lyser / blinker

Main switch står på 1


Output switch står på 1

Test tilstand:

Mains Present – blinker

Battery Oper. – lyser

Battery Test eller **Luminaire Test** vil lyse gult (på høyre side)

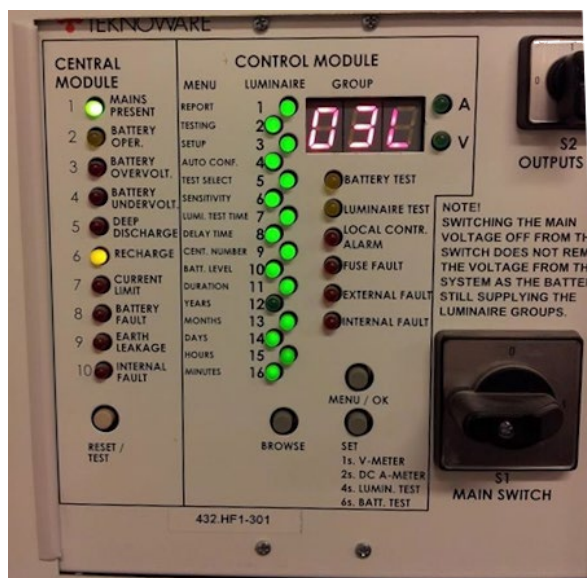

Strømløs tilstand: Hvis sentralen ikke har 230V vil Mains Present ikke lyse eller blinke, kun **Battery Oper.** – lyser, samt alle nødlys (Ledelys og Markeringslys) vil tenne.

Ved normaldrift vil sentralen rotere mellom lyskurser (Group) automatisk og tenne grønt lys 1-16 som representerer adresser på tilhørende kurs (L = Lave adresser 1-16, h = høye adresser 17-32). Nødlys som er OK vil representeres med grønt konstant lys, mens nødlys med feil vil representeres av blinkende diode. Adresser som er ledige vil representeres av mørk diode (Se diode 12 i bilde).

Feillamper:

Local Contr. Alarm Lokal lyskurs er av, alle nødlys tennes.

Fuse Fault Sikring må byttes eller settes i normal stilling.

External Fault Nødlys har gitt feilmelding eller feilet på test.

Den lampe som har feil vil representeres av blinkende grønn diode, når sentralen viser vedkommende Kursnummer L/h. Du kan navigere manuelt mellom kurser med [Browse].

Internal Fault Feil i nødlyssentralen, ring Nortek.